



## **Gemüse- und Zwiebelschneider**

Gebrauchsanleitung (Seite 2)

DE

## **Vegetable and Onion Chopper**

Operating instructions (Page 6)

GB

## **Coupe légumes et oignons**

Mode d'emploi (Page 10)

FR

## **Groenten- en uiensnijder**

Handleiding (Pagina 14)

NL

Z 02109\_DE-GB-FR-NL\_V3

## Inhalt

|  |          |
|--|----------|
| <b>Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung</b> | <b>2</b> |
| <b>Sicherheitshinweise</b>                       | <b>3</b> |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch                      | 3        |
| Verletzungsgefahren                              | 3        |
| Für Ihre Gesundheit                              | 3        |
| Der richtige Umgang mit dem Produkt              | 3        |
| Gewährleistungsbestimmungen                      | 3        |
| <b>Lieferumfang und Produktübersicht</b>         | <b>4</b> |
| <b>Vor dem ersten Gebrauch</b>                   | <b>4</b> |
| <b>Benutzung</b>                                 | <b>4</b> |
| <b>Reinigung</b>                                 | <b>5</b> |
| <b>Entsorgung</b>                                | <b>5</b> |
| <b>Kundenservice</b>                             | <b>5</b> |

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den „Mr. Easy“ Gemüse- und Zwiebelschneider entschieden haben. Dieser praktische Küchenhelfer zerkleinert mühelos Gemüse, Zwiebeln und Nüsse.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen „Mr. Easy“ Gemüse- und Zwiebelschneider.



Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Produktes ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden!

## Bedeutung der Symbole in dieser Anleitung



Alle Sicherheitshinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Lesen Sie diese aufmerksam durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Für Lebensmittel geeignet.

## Sicherheitshinweise



### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ☐ Das Produkt ist zum Zerkleinern von Gemüse, Zwiebeln und Nüssen bestimmt.
- ☐ Das Produkt ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie das Produkt nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

### Verletzungsgefahren

- ☐ **ACHTUNG Erstickungsgefahr!** Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.
- ☐ **ACHTUNG! Die Doppelklinge ist extrem scharf!** Sie darf deshalb nur am Kunststoffansatz angefasst werden.
- ☐ Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

### Für Ihre Gesundheit

- ☐ Das Produkt kann mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, reinigen Sie es gründlich vor dem ersten Gebrauch (siehe Kapitel „Reinigung“).
- ☐ Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch, um Keimbildung zu vermeiden.

### Der richtige Umgang mit dem Produkt

- ☐ Sollte das Produkt defekt sein, versuchen Sie nicht, das Produkt eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice (siehe Kapitel „Kundenservice“).
- ☐ Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- ☐ Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.

### Gewährleistungsbestimmungen

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß der einzelnen Bauteile.

## Lieferumfang und Produktübersicht



1. Schale
  2. Zahnrad, groß (3 x)
  3. Doppelklinge
  4. Mittlere Halterung mit Zahnrad, klein
  5. Deckel-Unterteil
  6. Deckel-Oberteil
- Diese Gebrauchsanleitung

## Vor dem ersten Gebrauch



- ☐ **ACHTUNG Erstickungsgefahr!** Halten Sie Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fern.
- ☐ **ACHTUNG! Die Doppelklinge ist extrem scharf!** Sie darf deshalb nur am Kunststoffansatz angefasst werden.

1. Packen Sie das Produkt und Zubehör aus. Prüfen Sie den Inhalt anhand des Lieferumfangs (siehe Kapitel „Lieferumfang und Produktübersicht“) auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht(!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice (siehe Kapitel „Kundenservice“).
2. Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie die Doppelklinge heraus.
3. Nehmen Sie den Klingenschutz vorsichtig ab.
4. Reinigen und trocknen Sie alle Produktteile (siehe Kapitel „Reinigung“).
5. Setzen Sie die Doppelklinge auf den Stift am Boden der Schale.

Das Produkt ist nun einsatzbereit!

## Benutzung

1. Legen Sie z. B. eine Zwiebel in die Schale. Sollte die Zwiebel zu groß sein, schneiden Sie diese zurecht.
2. Setzen Sie den Deckel auf die Schale.



3. Halten Sie mit der linken Hand die Schale und mit der rechten Hand den Deckel fest. Drehen Sie nun mit der rechten und linken Hand in entgegengesetzter Richtung, um die Zwiebel zu zerkleinern. Kippen Sie das Produkt beim Zerkleinern öfters nach links und rechts, damit die Zwiebeln gleichmäßiger zerkleinert werden.

4. Sind die Zwiebeln nach Wunsch zerkleinert, öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie die Doppelklinge vorsichtig am Kunststoffansatz heraus. Nun können Sie die zerkleinerte Zwiebel mühelos aus der Schale Herausschütten.

## Reinigung



- ☐ **ACHTUNG! Die Doppelklinge ist extrem scharf!** Sie darf deshalb nur am Kunststoffansatz angefasst werden.
- ☐ Verwenden Sie zum Reinigen des Produktes **keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads**. Diese können das Produkt beschädigen.
- ☐ Reinigen Sie das Gerät **vor dem ersten und nach jedem weiteren Gebrauch**.



- Wischen Sie den Deckel mit einem feuchten, weichen Tuch ab. Bei Bedarf kann der Deckel auch mit klarem, warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel gereinigt werden. Zum Trocknen können Sie den Deckel öffnen, indem Sie das Deckel-Oberteil und das Deckel-Unterteil vorsichtig auseinander ziehen.
  - Reinigen Sie die Doppelklinge und die Schale mit klarem, warmem Wasser und etwas mildem Spülmittel. Die Schale ist spülmaschineneeignet.
- Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Produkt wieder zusammensetzen und/oder an einem trockenen, sauberen, für Kinder unzugänglichen Ort verstauen.

## Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie auch das Produkt umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

## Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DEUTSCHLAND

Tel. 0180-5003530 \*)

E-mail: [service@dspro.de](mailto:service@dspro.de)

\*) 14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz der Telekom AG, Mobilfunkpreise können abweichen (max. 42 Ct./Min.).

Im Rahmen unserer ständigen Weiterentwicklung behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit zu ändern.



Importeur:  
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch I, 19258 GALLIN, DEUTSCHLAND  
Alle Rechte vorbehalten.

## Contents

|   |          |
|---|----------|
| <b>Meaning of the Symbols in these Operating Instructions</b> | <b>6</b> |
| <b>Safety Instructions</b>                                    | <b>7</b> |
| Proper Use  | 7        |
| Risk of Injury  | 7        |
| For Your Health   | 7        |
| The Proper Handling of the Product                            | 7        |
| Warranty Conditions   | 7        |
| <b>Product Contents and Product Overview</b>                  | <b>8</b> |
| <b>Prior to First Use</b>                                     | <b>8</b> |
| <b>Use</b>  | <b>8</b> |
| <b>Cleaning</b>   | <b>9</b> |
| <b>Disposal</b>   | <b>9</b> |
| <b>Customer Service</b>                                       | <b>9</b> |

Dear customer,

We are delighted that you have decided on “Mr. Easy” Vegetable and Onion Chopper. With this practical kitchen utensil you can easily chop vegetables, onions and nuts.

We wish you plenty of enjoyment with your new “Mr. Easy” Vegetable and Onion Chopper.



Please carefully read through the operating instructions prior to using the product for the first time and store these instructions in a safe place. The instructions are to accompany the product when it is passed on to others. The manufacturer and importer assume no liability in the event the data in these instructions has not been observed!

## Meaning of the Symbols in these Operating Instructions



All safety notices are marked with this symbol. Please carefully read through and obey the safety notices in order to avoid injury to persons and property.



Suitable for foodstuff.

## Safety Instructions



### Proper Use

- ☐ The product is designed for chopping vegetables, onions and nuts.
- ☐ The product is conceived for private use, not for commercial use. Only use the product as described in these instructions. Any other use is deemed improper.

### Risk of Injury

- ☐ **ATTENTION! Danger of suffocation!** Keep children and pets away from the packaging material.
- ☐ **ATTENTION! Be careful in the contact with the double blade, as it is very sharp!** Only touch the double blade on the synthetic inceptions.
- ☐ This product is not designed to be used by persons (including children) with impaired physical, sensory or mental abilities or those lacking experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or received instructions on how to use the product from them. Children must be under supervision to ensure that they do not play with the product.

### For Your Health

- ☐ There may be some production residues stuck to the product. To avoid health risks, clean it thoroughly before first use (see chapter "Cleaning").
- ☐ Clean the product after every use to avoid germ formation.


### The Proper Handling of the Product

- ☐ In the event the product is defective, do not attempt to repair it yourself. In the event of damage, contact the customer service (see chapter "Customer Service").
- ☐ Do not subject the product to extreme temperatures, severe changes in temperatures, direct sunlight or moisture.
- ☐ Maintain adequate distance to heat sources such as stovetops or ovens in order to prevent damages to the product.

### Warranty Conditions

Defects caused by improper handling, damage or attempts at repair are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

## Product Contents and Product Overview

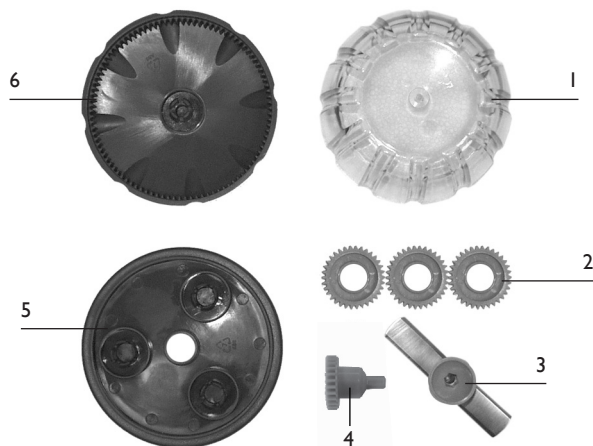

1. Tray
  2. Cog, large (3 x)
  3. Double blade
  4. Middle attachment with cog, small
  5. Lid base
  6. Lid top
- These operating instructions

## Prior to First Use



- ☐ **ATTENTION! Danger of suffocation!** Keep children and pets away from the packaging material.
- ☐ **ATTENTION! Be careful in the contact with the double blade, as it is very sharp!** Only touch the double blade on the synthetic inception.

1. Unpack the product and the accessories. Using the list of product contents (see chapter “Product Contents and Product Overview”), check the contents for completeness and possible transport damage. Should you identify any transport damages, do not use the product(!), instead please promptly consult the customer service (see chapter “Customer Service”).
2. Open the lid and take out the double blade.
3. Take carefully off the blade protection.
4. Clear and dry all product parts (see chapter “Cleaning”).
5. Put the double blade on the pin at the bottom of the tray.

Now the product is ready for use!

## Use

1. Now put e.g. an onion into the tray. If the onion doesn't fit, cut it to the right size.
2. Then put the lid on the tray.



3. Hold the tray with your left and the lid with the right hand. Now move the right and the left hand in opposite directions until the onion is chopped. Dump the product several times to the right and to the left side to crush the onions evenly.



4. When the onions are crushed, open the lid and carefully take out the double blade on its synthetic inceptions. Now you can easily pour the chopped onions out of the tray.

## Cleaning



- ❑ **ATTENTION! Be careful in the contact with the double blade, as it is very sharp!** Only touch the double blade on the synthetic inceptions.
- ❑ **Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents or cleaning pads** to clean the product. They could damage the product.
- ❑ Clean the product **before first and after every further use.**



- Wipe the lid with a damp, soft cloth. If necessary, clean the lid with clear, warm water and a mild detergent. To dry the lid, open it by pulling the lid base and the lid top carefully apart.
- Clean the double blade and the tray with clear, warm water and a mild detergent. The tray is dishwasher-safe.
- Let all parts dry completely before you reassemble the product and/or store the product in a clean, dry area that is not accessible to children.

## Disposal



The packaging material can be recycled. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Also dispose of the product in an environmentally-friendly manner. For more information, please contact the administration in your locality.

## Customer Service

Please contact our customer service centre with any questions relating to the product:

DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, GERMANY

Tel.: +49 (0) 180-5003530 (chargeable telecommunication)

Email: [service@dspro.de](mailto:service@dspro.de)

As part of our continual device development, we reserve the right to alter devices, packaging or enclosed documentation at any time.



Importer:  
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, GERMANY  
All rights reserved.

## Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi</b> | <b>10</b> |
| <b>Consignes de sécurité</b>                                     | <b>11</b> |
| Utilisation adéquate   | 11        |
| Risques de blessure  | 11        |
| Pour votre santé   | 11        |
| L'utilisation correcte   | 11        |
| Dispositions de garantie   | 11        |
| <b>Contenu de la livraison et vue générale du produit</b>        | <b>12</b> |
| <b>Avant la première utilisation</b>                             | <b>12</b> |
| <b>Utilisation</b>   | <b>12</b> |
| <b>Nettoyage</b>   | <b>13</b> |
| <b>Mise au rebut</b>   | <b>13</b> |
| <b>Service après-vente</b>                                       | <b>13</b> |

Chère cliente, cher client,

nous vous félicitons pour l'achat de votre « Mr. Easy » coupe légumes et oignons. Avec cet ustensile de cuisine pratique vous pouvez facilement couper vos légumes, oignons et noix.

Nous souhaitons que votre nouvelle « Mr. Easy » coupe légumes et oignons vous donne entière satisfaction.



Avant d'utiliser pour la première fois ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées !

## Signification des symboles contenus dans ce mode d'emploi



Toutes les consignes de sécurité sont marquées de ce symbole. Veuillez lire attentivement et entièrement ces consignes et tenez-vous en aux consignes de sécurité pour éviter les dommages corporels et matériels.



Convient aux aliments.

## Consignes de sécurité



### Utilisation adéquate

- ☐ Ce produit est destiné à couper des légumes, oignons et noix.
- ☐ Le produit est conçu pour un usage privé, pas pour une utilisation commerciale. Utilisez le produit uniquement comme la description du mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme contraire aux dispositions.

### Risques de blessure

- ☐ **ATTENTION ! Risque d'asphyxie !** Gardez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage.
- ☐ **ATTENTION ! La double-lame est extrêmement coupante !** Elle doit seulement être prise par le plastique.
- ☐ Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou un manque de connaissance, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de celle-ci une instruction sur la manière d'utiliser le produit. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.

### Pour votre santé

- ☐ Le produit peut comporter d'éventuels résidus de production. Afin d'éviter des gênes pour la santé, veuillez le nettoyer à fond avant la première utilisation.
- ☐ Nettoyez le produit après chaque usage afin de prévenir la formation de germes.

### L'utilisation correcte

- ☐ Si le produit devait être défectueux, n'essayez pas de réparer vous-même le produit. En cas de dommages, veuillez contacter le service après-vente (voir chapitre « Service après-vente »).
- ☐ N'exposez pas le produit à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, au rayonnement direct du soleil ou à l'humidité.
- ☐ Gardez suffisamment de distance par rapport aux sources de chaleur, comme par exemple les plaques de cuisson ou les fours afin d'éviter des dommages sur le produit.

### Dispositions de garantie

Sont exclus de la garantie tous les défauts causés par une manipulation non appropriée, un dommage ou des tentatives de réparation. Cela vaut également pour l'usure normale des différents éléments.

## Contenu de la livraison et vue générale du produit



- 1. Pot
- 2. Roue dentée, grande (3 x)
- 3. Double-lame
- 4. Crochet moyen avec roue dentée, petite
- 5. Base du couvercle
- 6. Tête de couvercle
- Ce mode d'emploi

## Avant la première utilisation



- ☐ **ATTENTION ! Risque d'asphyxie !** Gardez les enfants et les animaux éloignés du matériel d'emballage.
- ☐ **ATTENTION ! La double-lame est extrêmement coupante !** Elle doit seulement être prise par le plastique.

1. Déballez le produit et les accessoires. Vérifiez le contenu en vous servant de la vue générale du produit (voir chapitre « Contenu de la livraison et vue générale du produit ») pour voir s'il est complet et s'il y a d'éventuels dommages de transport. Si vous constatiez un dommage de transport, veuillez vous adresser immédiatement au service après-vente (voir chapitre « Service après-vente »).
2. Ouvrez le couvercle et enlevez la double-lame.
3. Enlevez prudemment la protection de lame.
4. Nettoyez et séchez toutes les pièces du produit (voir chapitre « Nettoyage »).
5. Mettez la double-lame sur la pointe au fond du pot.

Maintenant le produit est prêt à utiliser !

## Utilisation

1. Posez ensuite par ex. un oignon dans le pot. Si l'oignon est trop grand, coupez-le en taille appropriée.
2. Remettez le couvercle sur le pot.



3. Tenez avec la main gauche le pot et avec la main droite le couvercle. Avec la main gauche et droite, tournez en sens inverse à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'oignon soit broyé. Bougez le produit vers la gauche et la droite pour que les oignons soient réduits plus régulièrement.

4. Quand les oignons sont réduits à la taille désirée, ouvrez le couvercle et sortez la double-lame en la tenant avec précaution par le plastique. Maintenant vous pouvez facilement verser les oignons réduits du pot.

## Nettoyage



- ☐ **ATTENTION ! La double-lame est extrêmement coupante !** Elle doit seulement être prise par le plastique.
- ☐ Pour nettoyer le produit, **n'utilisez aucun détergent agressif et abrasif ou aucune éponge de nettoyage.** Ceux-ci pourraient endommager le produit.
- ☐ Nettoyez le produit **avant la première utilisation et après chaque usage.**



- Nettoyez le couvercle avec un chiffon humide et doux. Si nécessaire, nettoyez le couvercle avec de l'eau claire et chaude et un détergent doux. Pour sécher, ouvrez le couvercle en tirant prudemment la base du couvercle de la tête de couvercle.
- Nettoyez la double-lame et le pot avec de l'eau claire et chaude et un détergent doux. Le pot est lavable au lave-vaisselle.
- Laissez sécher toutes les pièces avant de rassembler le produit et/ou de ranger le produit dans un endroit sec, propre et inaccessible pour des enfants.

## Mise au rebut



Le matériel d'emballage peut être réutilisé. Il faut mettre l'emballage au rebut en respectant l'environnement et l'amener au service de collection de matières recyclables.

Éliminez aussi le produit en respectant l'environnement. De plus amples informations sont à disposition auprès de votre municipalité.

## Service après-vente

Pour toutes questions supplémentaires concernant le produit, veuillez vous adresser à notre service après-vente :

DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE  
Tél. : +49 (0) 180-5003530 (télécommunication payante)  
Email : [service@dspro.de](mailto:service@dspro.de)

Dans le cadre de l'évolution constant de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou les notices.



Importateur :  
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch I, 19258 GALLIN, ALLEMAGNE  
Tous droits réservés.

## Inhoud

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Betekenis van de symbolen in deze handleiding</b> | <b>14</b> |
| <b>Veiligheidsinstructies</b>                        | <b>15</b> |
| Reglementair gebruik                                 | 15        |
| Gevaren voor verwondingen                            | 15        |
| Voor uw gezondheid                                   | 15        |
| Het juiste gebruik van het product                   | 15        |
| Garantie bepalingen                                  | 15        |
| <b>Leveringspakket en productoverzicht</b>           | <b>16</b> |
| <b>Voor ingebruikname</b>                            | <b>16</b> |
| <b>Gebruik</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>Reiniging</b>                                     | <b>17</b> |
| <b>Afvalverwijdering</b>                             | <b>17</b> |
| <b>Klantenservice</b>                                | <b>17</b> |

Geachte klant,

We zijn verheugd dat u de “Mr. Easy” groenten- en uien snijder hebt gekozen. Dit praktische keukengerei hakt moeiteloos uien, noten en de groentes.

We wensen u veel plezier met uw nieuwe “Mr. Easy” groenten- en uien snijder.



Voordat u het product voor het eerst in gebruik neemt, dient u de handleiding zorgvuldig te lezen en goed te bewaren. Als u het product aan iemand anders geeft, overhandig dan ook de handleiding. Producent en importeur zijn niet aansprakelijk, wanneer de gegevens in deze handleiding niet worden opgevolgd!

## Betekenis van de symbolen in deze handleiding



Alle veiligheidsinstructies zijn met dit symbool aangeduid. Neem deze aandachtig door en houd u aan de veiligheidsinstructies om lichamelijke letsels en materiële schade te vermijden.



Geschikt voor levensmiddelen.

## Veiligheidsinstructies



### Reglementair gebruik

- ☐ Het product is bedoeld voor het hakken van uien, noten en de groentes.
- ☐ Het product werd ontworpen voor het privé-gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen volgens de beschrijvingen in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als onreglementair.

### Gevaren voor verwondingen

- ☐ **OPGELET! Gevaar voor verstikking!** Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal.
- ☐ **OPGELET! Het dubbelzijdig snijmes is extreem scherp!** Het mag alleen vastgepakt worden bij de kunststof grip.
- ☐ Dit product is niet bedoeld voor het gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij ze worden bijgestaan door een persoon die instaat voor hun veiligheid of als ze van die personen instructies kregen voor het gebruik van het product. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat wordt gegarandeerd dat ze niet met het product spelen.

### Voor uw gezondheid

- ☐ Op het product kunnen eventuele productieresten zijn achtergebleven. Om schade aan de gezondheid te vermijden, dient u het grondig te reinigen voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk "Reiniging").
- ☐ Reinig het product na elk gebruik om kiemvorming te vermijden.


### Het juiste gebruik van het product

- ☐ Is het product defect, probeer dan niet het product eigenhandig te repareren. Contacteer in geval van schade de klantenservice (zie hoofdstuk "Klantenservice").
- ☐ Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, hevige temperatuurschommelingen, directe zonnestralen of vochtigheid.
- ☐ Houd voldoende afstand tot warmtebronnen zoals fornuisplaten of ovens.

### Garantiebepalingen

Van de garantie uitgesloten zijn alle gebreken die door ondeskundig gebruik, beschadigingen of pogingen tot reparaties zijn ontstaan. Dit geldt ook voor de normale slijtage van de afzonderlijke onderdelen.

## Leveringspakket en productoverzicht

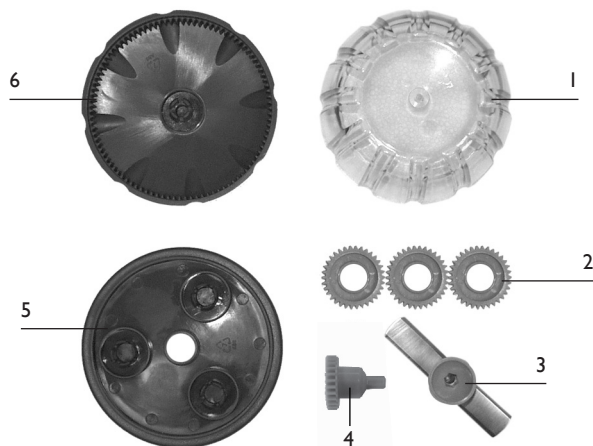

1. Kom
  2. Tandrad, groot (3x)
  3. Dubbelzijdig snijmes
  4. Middelste houder met tandrad, klein
  5. Onderdeel van de deksel
  6. Bovendeel van de deksel
- Deze handleiding

## Voor ingebruikname



- ☐ **OPGELET! Gevaar voor verstikking!** Houd kinderen en dieren weg van het verpakkingsmateriaal.
- ☐ **OPGELET! Het dubbelzijdig snijmes is extreem scherp!** Het mag alleen vastgepakt worden bij de kunststof grip.

1. Pak het product en onderdelen uit. Controleer de inhoud aan de hand van het leveringspakket (zie hoofdstuk “Leveringspakket en productoverzicht”) op volledigheid en mogelijke transportschade. Stelt u transportschade vast, dan dient u zich direct te richten tot de klantenservice (zie hoofdstuk “Klantenservice”).
2. Open het deksel en neem het dubbelzijdig snijmes eruit.
3. Neem de mesbescherming voorzichtig af.
4. Reinig en droog alle productdelen (zie paragraaf “Reiniging”).
5. Zet het dubbelzijdig snijmes op de pin aan de bodem van de kom.

Het product is nu klaar voor gebruik!

## Gebruik

1. Plaats nu bijv. een ui in de kom. Mocht de ui te groot zijn moet men deze juist afsnijden.
2. Plaats dan het deksel op de kom.



3. Houdt met de linkerhand de kom vast en met de rechterhand het deksel. Draai nu met de rechter en linker hand in tegengestelde richting heen en weer tot de ui fijngesneden is. Kantel het product tijdens het fijnhakken naar links en rechts, zodat de uien gelijkmatig worden fijngehakt.



4. Zijn de uien fijngehakt naar wens, open dan het deksel en neem het dubbelzijdig snijmes er voorzichtig uit aan de kunststof grip. Nu kan men de fijngehakte uien moeiteloos de kom schudden.

## Reiniging



- ☐ **OPGELET! Het dubbelzijdig snijmes is extreem scherp!** Het mag alleen vastgepakt worden bij de kunststof grip.
- ☐ Gebruik voor de reiniging van het product **geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of reinigingssponzen**. Deze kunnen het product beschadigen.
- ☐ Reinig het product **voor het eerste en na elk volgende gebruik**.



- Wrijf het deksel met een vochtige, zachte doek af. Indien nodig, reinig het deksel met klaar, warm water en een beetje afwasmiddel. Om het deksel te drogen, open het door voorzichtig uitsplitsen van het boven- en onderdeel.
  - Reinig het dubbelzijdig snijmes en de kom met klaar, warm water en een beetje afwasmiddel. De kom is geschikt voor de reiniging in de vaatwasmachine.
- Laat alle delen volledig drogen alvorens het product weer elkaar te zetten en/of het aan een droge, schone, voor kinderen ontoegankelijke plaats op te bergen.

## Afvalverwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en zorg voor gescheiden afvalverwerking.

Verwijder ook het product op een milieuvriendelijke manier. Meer informatie vindt u bij uw plaatselijk gemeentebestuur.

## Klantenservice

Als u vragen heeft in verband met het product, kunt u zich richten tot onze klantenservice:

DS Produkte GmbH, 19258 GALLIN, DUITSLAND

Tel. +49 (0) 180-5003530 (met verplichte betaling van de kosten)

E-mail: [service@dspro.de](mailto:service@dspro.de)

In het kader van onze voortdurende verdere ontwikkeling behouden we ons het recht voor, het product, de verpakking of de bijgeleverde documenten op elk moment te wijzigen.

Importeur:  
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 GALLIN, DUITSLAND  
Alle rechten voorbehouden.





